■BSW20K04/BSW20K04H ファームウェアアップデート方法


【注意事項】

- この型式以外の機種には使用しないで下さい。
 他の機種にこのアップデータを使用すると機器が動作しなくなる可能性があります。
- 2. WEBカメラがパソコン本体に内蔵している場合はこのアップデータを使用しないで下さい。
- 3. 他のWEBカメラを接続している場合は必ず取り外してください。
- 4. 必ずAdministrator権限のアカウントでログインしてください。
- 5. ファームウェアをアップデートする前に実行中のアプリケーションを全て終了してください。
- 6. ファームウェア更新中はカメラを取り外さないでください。
- 7. ノートパソコンで更新作業を行うときは、バッテリーモードで作業しないようにしてください。 作業中にパソコンが低バッテリ状態になり「休止」「スタンバイ」で動作を行ってしまうと ファームウェアが復元不可能な状態になってしまいます。

電源の管理によっては給電状態でもファームウェアの更新ができないことが起こりうるので「休止」「スタンバイ」になる様な設定は禁止しておいてください。

【アップデート手順】


*以下の手順はWEBカメラを接続した状態で行ってください。

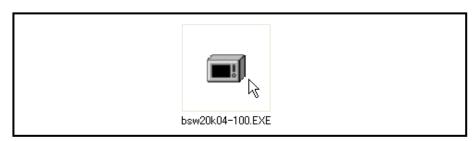




* 画面が移動しないときは、 「BumAP.exe」を実行してください。


1、「bsw20k04-100.exe」を実行してください。

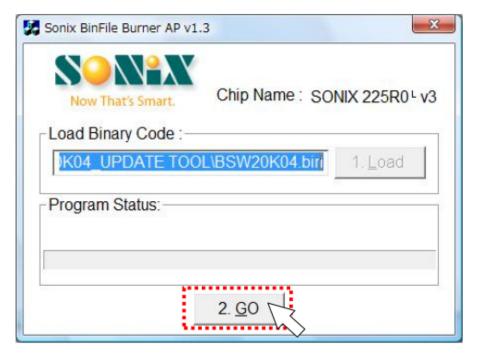

2、「GO」をクリックしてください。

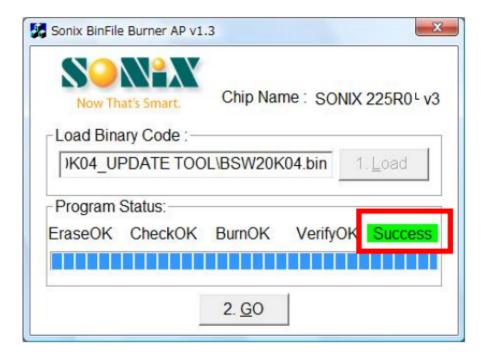

3、「Success」が緑になれば完了です。

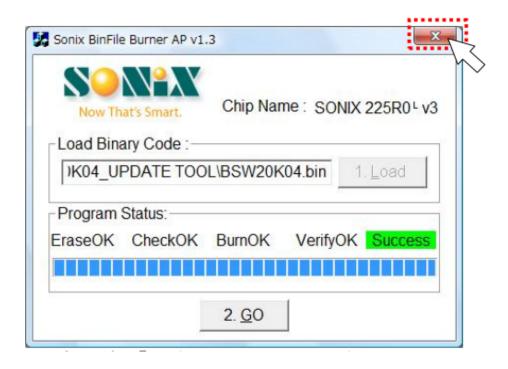

4、完了後、「×」をクリックして画面を閉じ、 パソコンの再起動を行ってください。